

MİNİ EL TİPİ İNKJET YAZICI
KULLANIM KILAVUZU
Model: PC11-PLUS



İÇİNDEKİLER

El Tipi İnkjet Yazıcı	1
Katalog	2
Paket Listesi.....	3
Ürün Tanıtımı.....	4
Ürün Özellikleri.....	5
Kullanım Tanıtımı	6
1. Mürekkep Kartuş Takılması.....	6
2. Ana Ekran Tanıtımı	7
3. Arayüz Ekran Tanıtımı.....	8
4. Ekleme Ekranı Tanıtımı.....	9
5. Ayar Sayfası Tanıtımı.....	10
6. Yazma Ayarları Tanıtımı	11
7. Uç Ayarları	12
8. Metin Düzenleme Talimatı.....	13
9. Tarih Düzenleme Talimatı.....	14
10. İmaj Düzenleme Talimatı.....	15
11. Bar kod Düzenleme Talimatı	15
12. Sayaç Düzenleme Talimatı.....	16
Sorun Giderme.....	18
1. S: Su bazlı mürekkepler ile ürünümüzdeki mürekkep arasındaki farklar nedir?	18
2. Kartuş Kapasitesi nedir?.....	18
3. Yazım yüksekliği font aralığı nedir?	18
4. Hangi fontlar mevcuttur, boyut değiştirilebilir mi?	18
5. Silinebilir mi?	18
6. Uzun süre kullanılmadığında, kartuş ne yapılmalı?	18
Garanti Kartı.....	19

Paket Listesi



1 adet El Tipi Yazıcı



1 adet Kartuş



1 adet Ekran Kalemı



1 adet Adaptör

Ürün Tanıtımı



Dokunmatik ekran

Senkronizatör

Uç Koruma Kapağı



Şarj Arayüzü

Basma Düğmesi

Ürün Özellikleri

Model: PC11-PLUS

Güç: 25w

Kartuş Tipi: 12.7mm

Güç Modu: Hızlı şarj 3.0 adaptör

Yazma Çözünürlüğü: 600dpi Maksimum

Yazma Aralığı: 2-5mm

Güç Kaynağı: DC-9V/2A

Şarj Tipi: Type-C

Ağırlık: 245g


Boyutlar: 97x70x45mm

Dil: İngilizce, Türkçe

Yazma İçeriği: Saat, Tarih, Sayım, QR Kod, Bar Kod, LOGO

Yazma Özelliği: Ahşap, karton, Boru, Kablo, Metal, Plastik, Konkav ve Konveks
Yüzeyler

Kullanım Tanıtımı

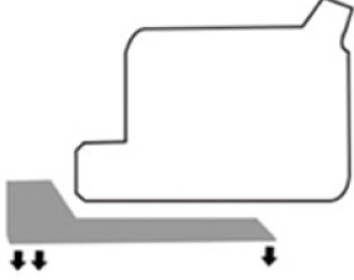


1.ADIM

KARTUŞ KAPAĞINI AÇIN




2.ADIM

ARKA TARAFTAKİ
KARTUŞ KAPAĞINI AÇIN

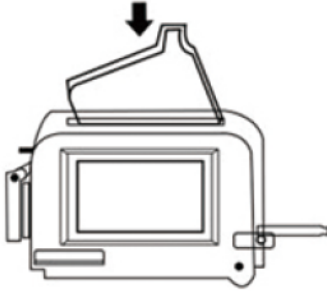

3.ADIM

KARTUŞU 45° İLE TAKIN

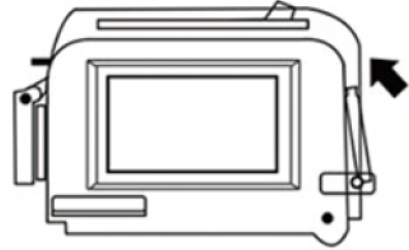


4.ADIM

ARKA TARAFTAKİ
KARTUŞ KAPAĞINI
KAPATIN

Not:

Lütfen kartuşu takarken veya çıkarırken makineyi kapattığınızdan emin olun.

Ana Ekran Tanıtımı

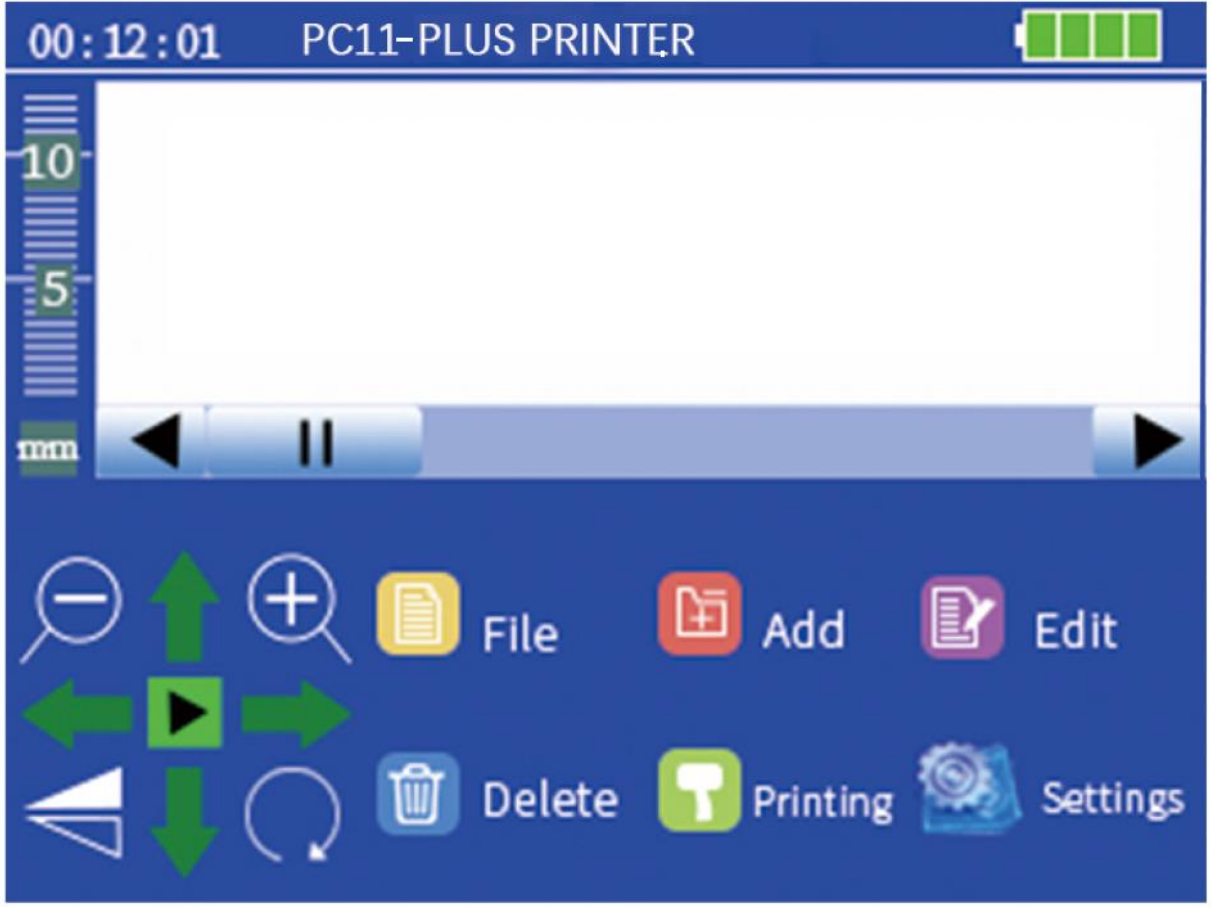

Ana Ekran: Ana kullanım paneli ve içerik ön gösterimi



İçerik Seçimi İçin Yön Okları



Hafızadan veya USB Bellekten dosya açma



Metin, tarih, imaj, bar kod gibi içerik ekleme. OK tuşu ile onaylayın.



Seçilen içeriğin değiştirilmesi. Değiştirmek istediğiniz metni tıklayın ve "EDIT" tuşuna basın. Böylece boyut, font ve stil ayarı yapabilirsiniz. OK tuşu ile onaylayın.



Seçilen içeriği silme.




Seçilen içeriği yazdırmaya başlama.



Sistem zaman, yazdırma, uç, dil, ekran kalibrasyonu gibi ayarlar.

Arayüz Ekranı Tanıtımı

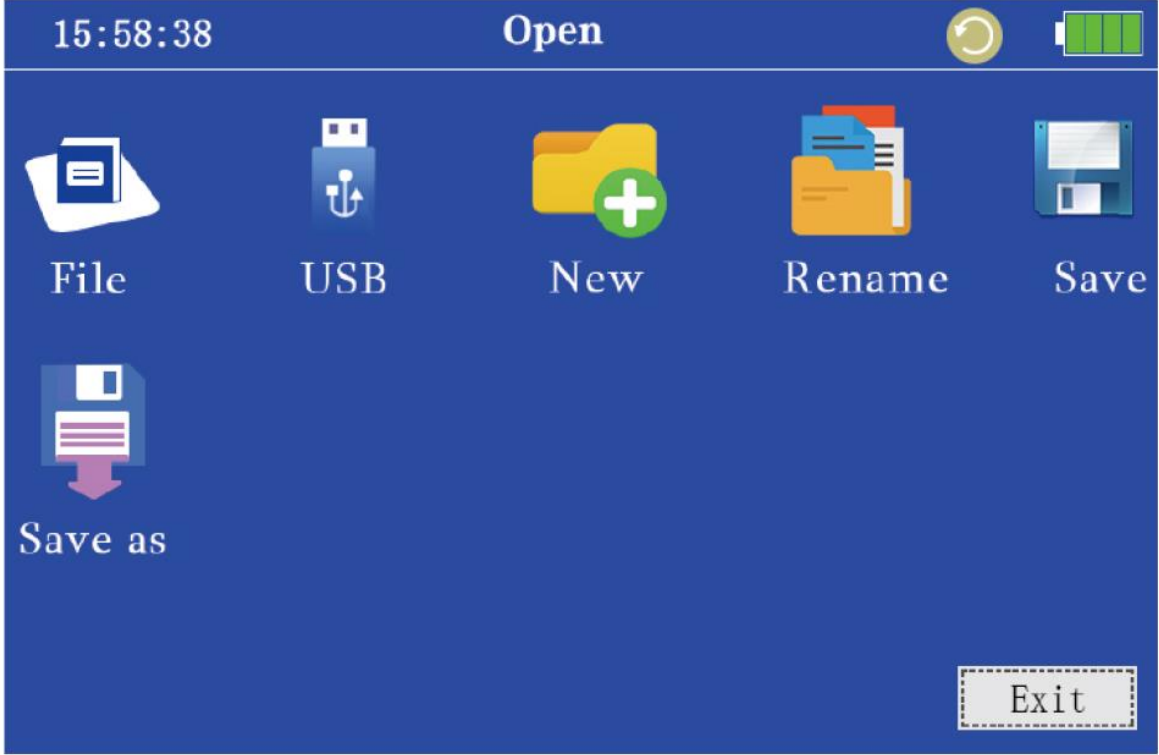

Dosya: Yazıcıdan dosyayı seçin. “local” tuşuna basın, dosyayı seçin ve aç tuşuna basın.



USB: USB bellekten dosyayı seçin. “USB” ye tıklayın, dosyayı seçin ve aç tuşuna basın.



Yeni: Yeni dosya ekleme



Yeniden Adlandırma: Mevcut dosyayı yeniden adlandırın.




Kaydet: Mevcut düzenlemedeki değişiklikleri kaydedin.



Farklı Kaydet: Yeni bir dosya olarak kaydetme.

EKLEME Ekranı Tanıtımı

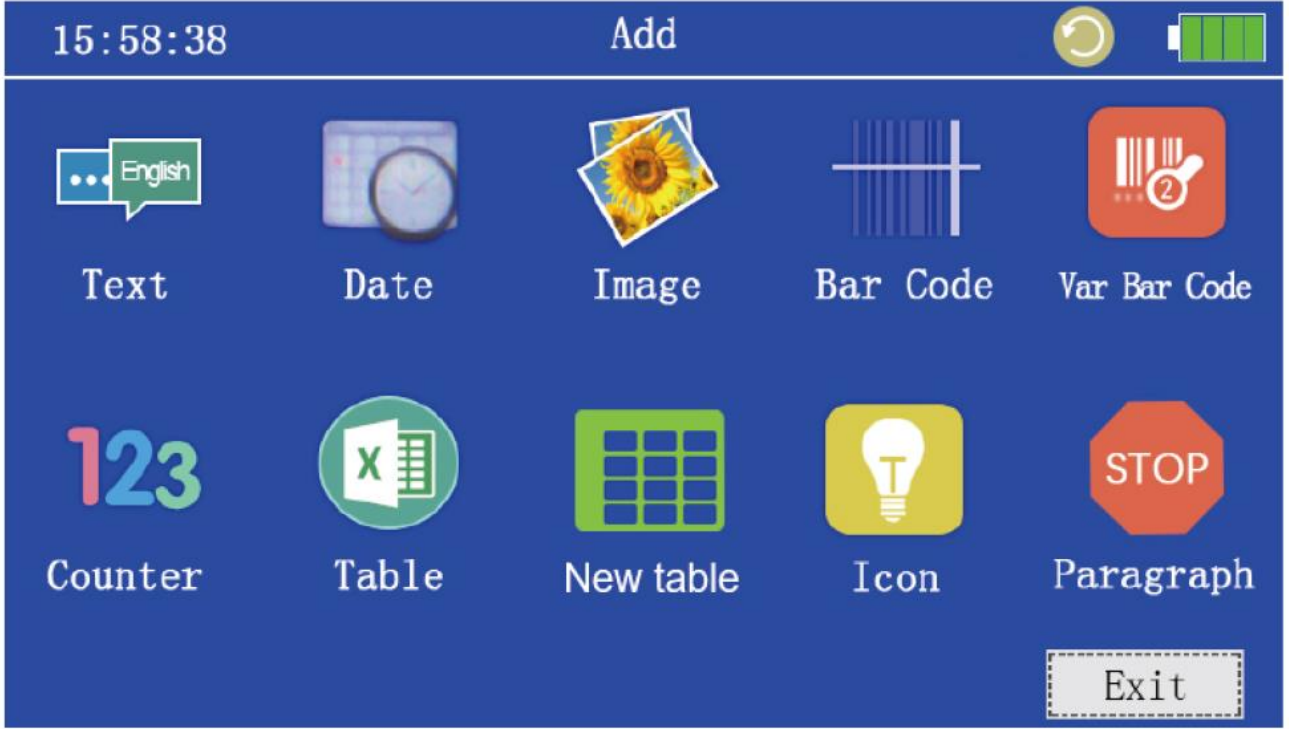

Metin Ekleme



Sistem ile senkronize tarih ve zaman ekleme



USB Bellekten imaj ekleme



Bar Kod Ekleme



Farklı Çeşitlerde Bar Kod ekleme



Parti numarası ekleme, her yazdırma için kod kaydetme



USB Bellekteki Excel dosyasından metin ekleme



Tablo dosyası ekleme



Sistemdeki sembollerden ekleme



Yazdırma içeriğine bölüm ekleme. Paragrafa tıklayın, ardından bölünmüş bir çizgi görünecektir, yazdırma metni arasındaki çizgiyi sürükleyin; yazıcı içeriği ayrı olarak yazdırılacaktır.

Ayar Ekranı Tanıtımı



Sistem tarih ve saat ayarı.



Dokunma ve yazdırma sesini aç/kapa, yazdırma yönünü, senkronize genişliği, başlatma sinyali vb. ayarlayın.



Püskürtme ucu voltajını, mürekkep konsantrasyonunu, mürekkep kartuşu türünü, DPI'yi, darbe genişliğini vb. ayarlayın.



Yazıcıdaki belge tarihini USB belleğe aktarın.



Sistem dili ayarı. 25 dil desteklenmektedir.



Dokunmatik ekran kalibrasyonu.



Makine sıfırlama. Sıfırla seçeneğini seçtiğinizde, yazıcıdaki tüm ayarların ve verilerin silineceğini lütfen unutmayın.



Yazıcı ile ilgili bilgileri ve durumu kontrol edin.




Sistem güncellemesi.



Yazıcı arayüzü güncellemesi.

Yazdırma Ekranı Tanıtımı

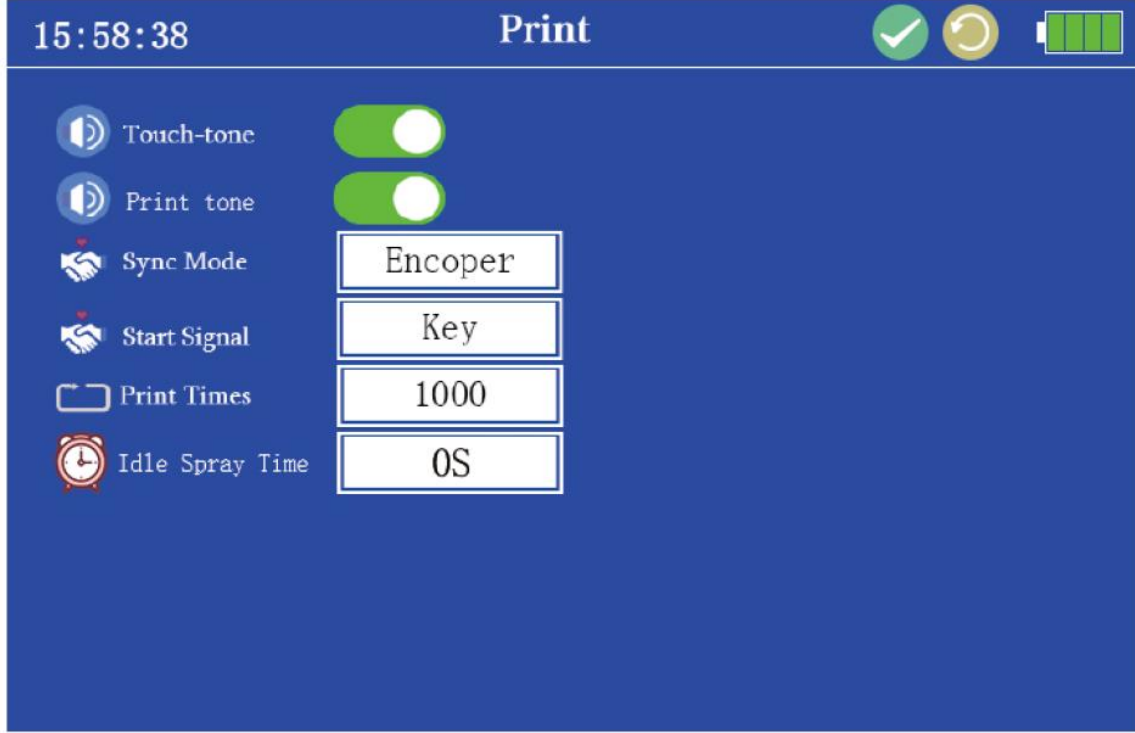

Dokunma sesi açık / kapalı



Yazdırma sesi açık / kapalı



Senk. Modu: Kodlayıcı veya zamanlayıcı.



Başlatma Sinyali: Yazdırmayı başlatmak için bir sinyal;

1. Tuş: Manuel olarak
2. Işık: Harici bir fotoelektrik sensör aracılığı ile yazdırma sinyalini başlatır.
3. Mesafe: Sabit bir mesafe hareket ettirerek yazdırma sinyalini başlatır.
4. Zamanlayıcı: Sabit bir sürenin ardından yazdırma sinyalini başlatır.

Yazdırma Ekranı Tanıtımı

15:58:38

Nozzle



	TB Rev	☒	LR Rev	☒
	Nozzle Voltage	9.0V		
	Pulse Width	1.8us		
	Print Darkness	2		
	DPI	600		
	Cartridge Type	DC127		
	Nozzle Select	Left		
	Sync Width	1		



TB REV LR rev: Yazdırma yönünü ayarlama



Uç Voltajı: Uç voltajını ayarlama (Varsayılan 9V). Daha yüksek voltajın kartuşa hasar verebileceğini unutmayın.



Darbe genişliği: Varsayılan 1.8us



Yazdırma Koyuluğu: Mürekkep püskürtme konsantrasyonunu ayarlayın. (1-9, değer ne kadar yüksek olursa, mürekkep konsantrasyonu o kadar yüksek olur).



DPI: Dpi ayarları



Kartuş Tipi: Kartuş boyutunu 0,5 inç (DC127) ile 1 inç (DC254) arasında ayarlayın.




Uç Seçimi: Sol ucu veya sağ ucu seçin.



Senkronizasyon genişliği: Yazdırılan metnin genişliği.

Metin Düzenleme Ekran Tanıtımı

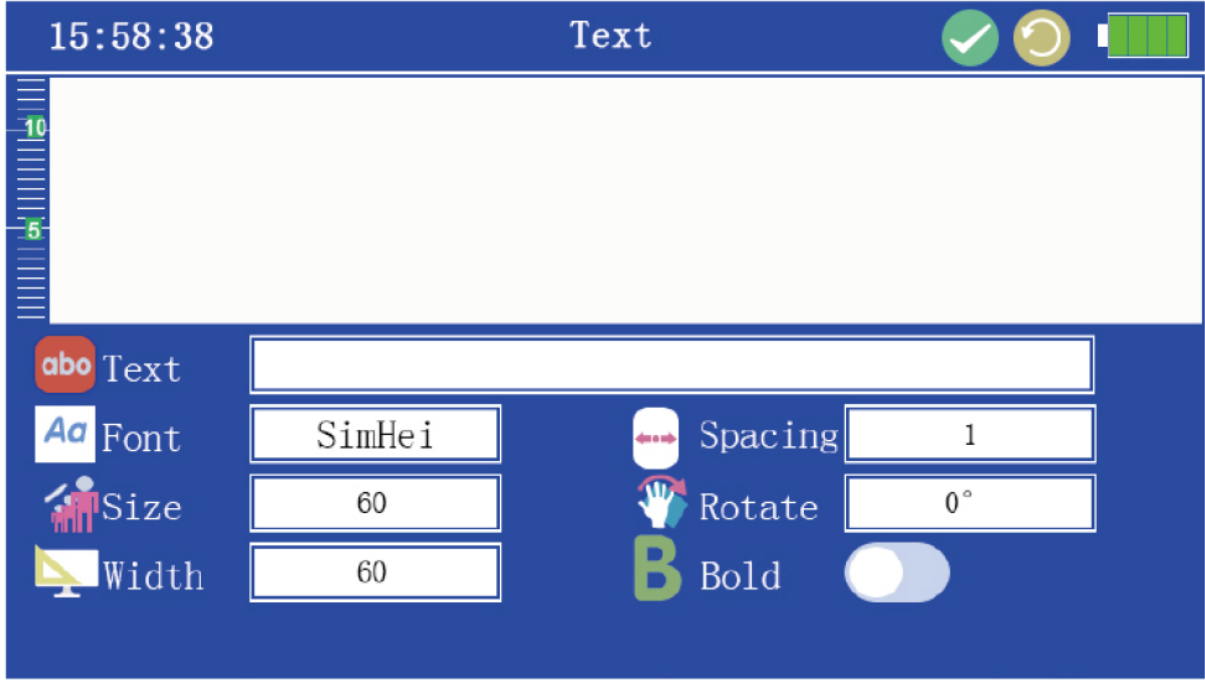

Metin, sayı ve simge ekleyin veya değiştirin.



Yazı tipini ayarlayın, veya USB bellekten yeni harici yazı tipini uygulayın.



Yazı tipi boyutunu ayarlayın, değer ne kadar büyükse, metin ekranı da o kadar büyük olur.



Yazı tipi genişliğini ayarlayın; değer ne kadar büyükse, metin ekranı da o kadar geniş olur.



Yazı font stilini Solid, circle dot matrix, square dot matrix veya delete body



Kelimeler arasındaki boşluğu ayarlayın.



Seçilen içeriği döndürme.



Kalın yazı tipi açık/kapalı

Tarih Düzenleme Ekran Tanıtımı

15:58:38

Date



10

5

2022/09/07

Date

2022/09/07

Delay

0

Yesr

Font

SimHei

Spacing

1

Size

60

Rotate

0°

Width

60

Bold

☐



Saat görüntüleme formatını ayarlama.



Yazı tipini ayarlama, veya USB bellekten yeni yazı tipi seçme.



Metin boyutu ayarlama; değer ne kadar büyürse, metinde o kadar büyür.



Metin genişliği ayarlama: değer ne kadar büyürse, metinde o kadar genişler.



Stili Solid, circle dot matrix, square dot matrix veya delete body ayarlama



Gelecekteki yılı gösterecek şekilde ayarlayın.



Kelimeler arasındaki boşluğu ayarlayın.




Seçilen içeriği döndür.




Kalın yazı Açık/Kapalı

Görsel Düzenleme Ekran Tanıtımı

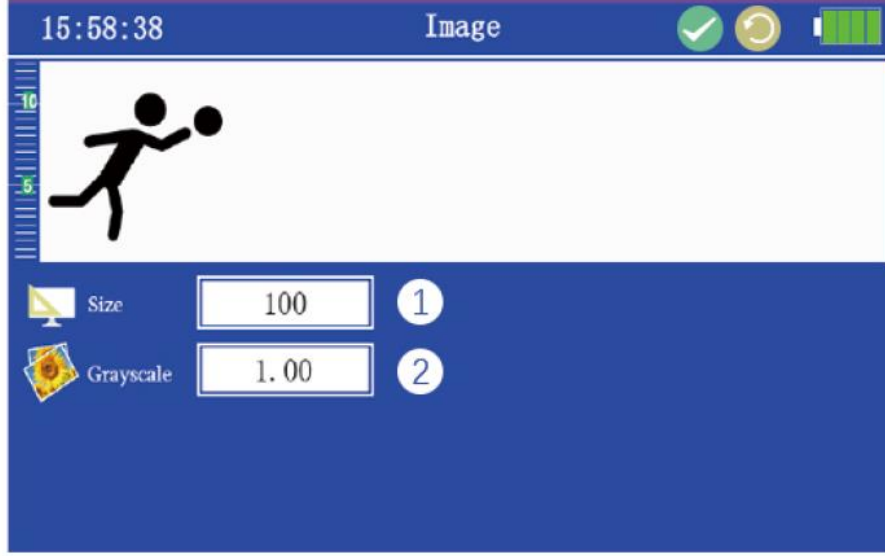


1. Boyut: Görsel boyutu ayarlama
2. Gri tonlama: Görselin koyuluğunu ayarlama. Değer ne kadar büyürse, görsel o kadar koyulaşır.

Bar Kod Düzenleme Ekran Tanıtımı

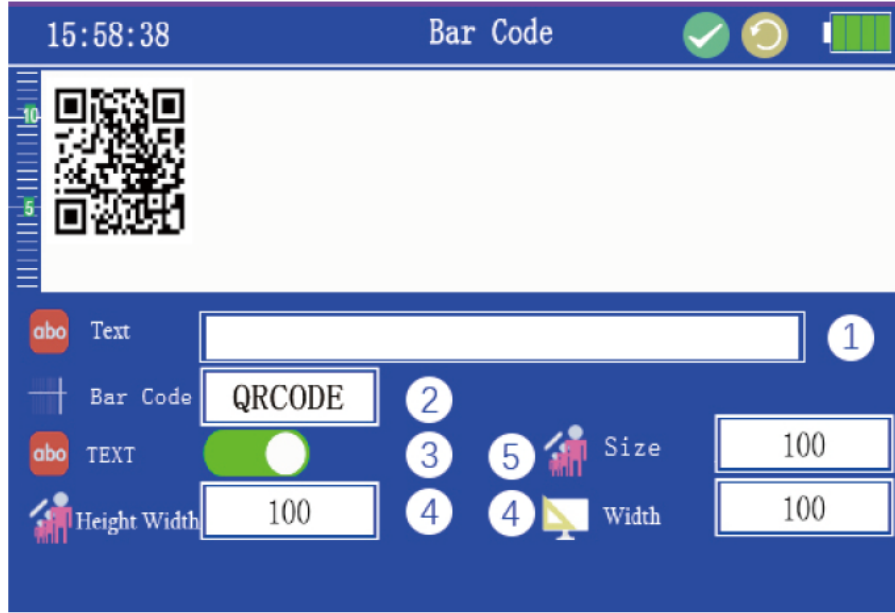

1. Bar Kod metnini ekleme veya değiştirme
2. Bar Kod formatını ayarlama
3. Bar Kod altındaki içeriği gösterme veya göstermeme
4. Bar Kodun yüksekliğini veya genişliğini ayarlama
5. Metin boyutunu görüntüleme

Sayaç Düzenleme Ekran Tanıtımı

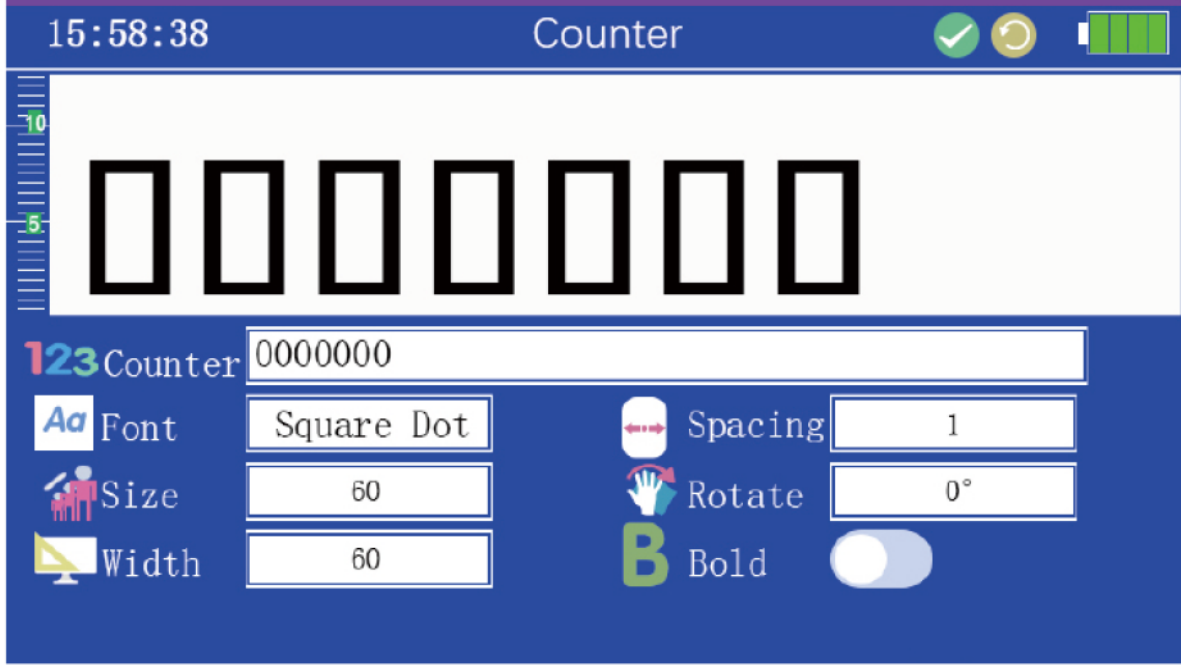

Sayaç Ekranı



Yazı tipini ayarlama veya USB bellekten yeni yazı tipini uygulama.



Yazı tipi boyutunu ayarlama: değer ne kadar büyükse, metin ekranı o kadar büyük olur.



Yazı tipi genişliğini ayarlama: değer ne kadar büyükse, metin ekranı o kadar geniş olur.



Sayılar arasında boşluğu ayarlama.



Seçilen içeriği döndürme.



Kalın yazı Açık/Kapalı.

Sayaç Düzenleme Ekran Tanıtımı

15:58:38

Counter



	Syatem	Decimol		Initial	0
	Width	9		Stepping	1
	Min	0		Repeat	1
	Max	99999999		Leading 0	☒



Sistem: Sayaç sistemi, sekizli, ondalık (varsayılan) ve onaltılı.



Genişlik: Sayaç dijitleri, 0-16'yı destekler.



Minimum değer: En küçük değer.



Maksimum Değer: En yüksek değer.



Başlangıç: Saymaya başlanılacak değer.



Adımlama: Her baskıda değeri arttırma.



Tekrarlama: Geçerli değerın tekrarlanma sayısı.



Önde gelen 0: Geçerli yazdırma değeri bir hane olduğunda, 10 haneyi tamamlamak için 0 eklenir.

Sorun Giderme

1. Su bazlı mürekkepler ile ürünümüzdeki mürekkep arasındaki farklar nedir?

Su bazlı mürekkep (mat) kartonlar, kumaşlar ve diğer gözenekli malzemeler gibi kaplanmamış malzemelere yazdırabilir. Makinemizdeki mürekkep ise ek olarak plastik, cam, metal, boru, taş, ahşap, MDF, alüminyum folyo, kablo, deri, karton vb. diğer hem gözenekli hem de gözeneksiz yüzeylere yazdırma yapabilir.

2. Kartuş Kapasitesi nedir?

Kartuş uç boyutuna bağlı olarak 47 ml ve 72ml kapasitelerinde gelir. Bir kartuş, 2mm X 2mm ölçeklerindeki bir karakterin 800.000'den fazla yazdırılmasını yapabilir. Kartuş ömrü gerçekte nasıl çalıştığına bağlıdır. Sık kullanıldığında 1 aydan az, nadiren kullanıldığında bir yıla kadar sürebilir.

3. Yazım yüksekliği font aralığı nedir?

Baskı yüksekliği: 2-12,7 mm / 0,08-0,5inç, ayarlanabilir baskı yüksekliğiyle 1-5 satırlık baskıyı destekler. Aşağıdakileri yaparak birden fazla içerik kombinasyonunu ekleyebilirsiniz. Metni seçin, yazı tipi boyutunu ayarlamak için düzenle'yi tıklayın, ardından istediğiniz konuma sürükleyin.

4. Hangi fontlar mevcuttur, boyut değiştirilebilir mi?

Fiziksel ve bitmap dahil olmak üzere ayarlanabilir boyutta 20 yazı tipi vardır. Bir bilgisayara bağlanmadan ekrana tıklayarak herhangi bir Türkçe, İngilizce, tarih, bar numarası, değişken grup kod, QR kod veya bar kodu doğrudan girebilirsiniz. Yalnızca logo gibi resimlerin U disk ile yüklenmesi gerekir. Farklı içerik bilgileri makineye aynı anda kaydedilir. (en fazla 200 mesaj saklanabilir)

5. Silinebilir mi?

Hiçbir mürekkep silinemez değildir. Mürekkebin çoğu alkolle temizlenebilir. Mürekkebe farklı yapışma kuvvetine sahip olan ürünün malzemesine bağlı olarak değişir. Genellikle parlak yüzeyin silinmesi kolaydır, mat ve buzlu yüzeyin temizlenmesi ise zordur.

6. Uzun süre kullanılmadığında, kartuş ne yapılmalı?

Taşınabilir yazıcıyı kapatın ve mürekkep kartuşunu çıkarın. Ucu alkol ile temizleyin ve koruyucu kapakla kapatın. Güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde ağzı dik olarak saklayın.

Garanti Kartı

1. Garanti: 12 aydır. Sarf malzeme ve aşınan parçalar hariç garanti süresi boyunca ücretsiz bakım.
2. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri garanti kapsamına girmez.
 - a. Kılavuzda açıklandığı gibi kullanılmadı, saklanmadı veya korunmadı.
 - b. Makine üreticinin izni olmadan söküldü veya parçalarına ayrıldı.
 - c. Garanti kartı bulunamadı veya izinsiz üzerinde değişiklik yapıldı.
 - d. Garanti belgesi ile ürün arasında uyumsuzluk olduğunda.
 - e. Mücbir sebeplerden.
 - f. Başka bir anlaşma yapıldı.
 - g. Firmamızın sağladığı sarf malzemeler kullanılmadı.

Bakım Kayıtları :
Müşteri Bilgileri :
Model :
Seri No :
İlgili Adı :
Tel :
Diğer :
Garanti Periyodu :
Gün - Ay - Yıl 'dan Gün – Ay - Yıl 'a kadar
Satıcı Kaşesi :

(Zamanında ve etkin hizmet alabilmeniz için lütfen bu garanti kartını uygun şekilde saklayın ve tamir sırasında gösterin.)

ALMET METROLOJİ İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
İ.O.S.B. Esenler San.Sit. 25.Ada No:3-4
İkitelli—Başakşehir-İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0090 212 222 90 24 - 25
Fax: 0090 212 222 19 99
web: www.almet.com.tr